11-90-004

Manual: Trionic kabellås



1 Find skruen på beslaget.



2 Skru skruen løs med en 4 mm unbrakonøgle.



3 Træk enden af remmen ud af beslaget.



4 Vikl stroppen rundt om Velopeds bageste lodrette rammerør (på Walker det semi-lodrette rammerør).



(5) Sæt enden af stroppen ind i beslaget.



(6) Spænd skruen/remmen med 4 mm unbrakonøglen, indtil remmen er stram.




(7) Skær det overskydende stykke af stroppen af med en kabelskærer eller kniv.



(8) Billedet viser den korrekte fastgørelse af beslaget.



(9) Fastgør kabellåsen til beslaget ovenfra, og skub kabellåsen nedad, indtil den klikker på plads i beslaget.

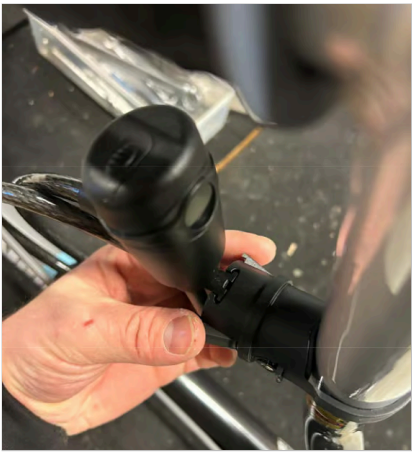

(10) For at afmontere kabellåsen fra beslaget skal du trykke på de to grå knapper og fjerne låsen fra beslaget.