

Fastgørelse af sædebase til ramme

Fastgørelse af bagerste nylonremme med velcro-sektioner

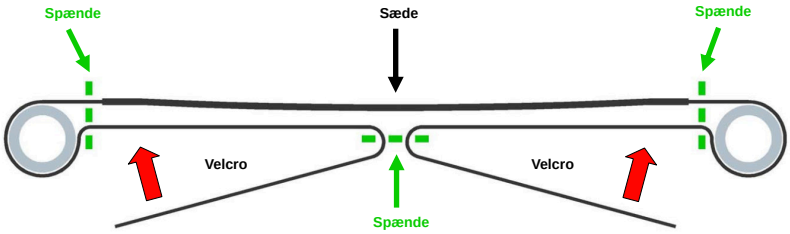

1. BEMÆRK: Billedet viser et "udsnit" af spænderne.

Fastgørelse af forreste nylonremme med velcro-sektioner

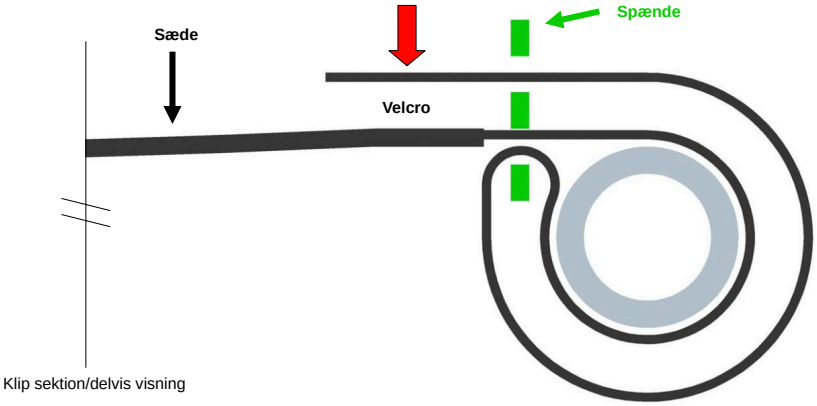

Klip sektion/delvis visning

2. BEMÆRK: Billedet viser højre sidebeslag set bagfra (gåposition).